


# Схема установки лотка с бордюром в зону с интенсивным движением.

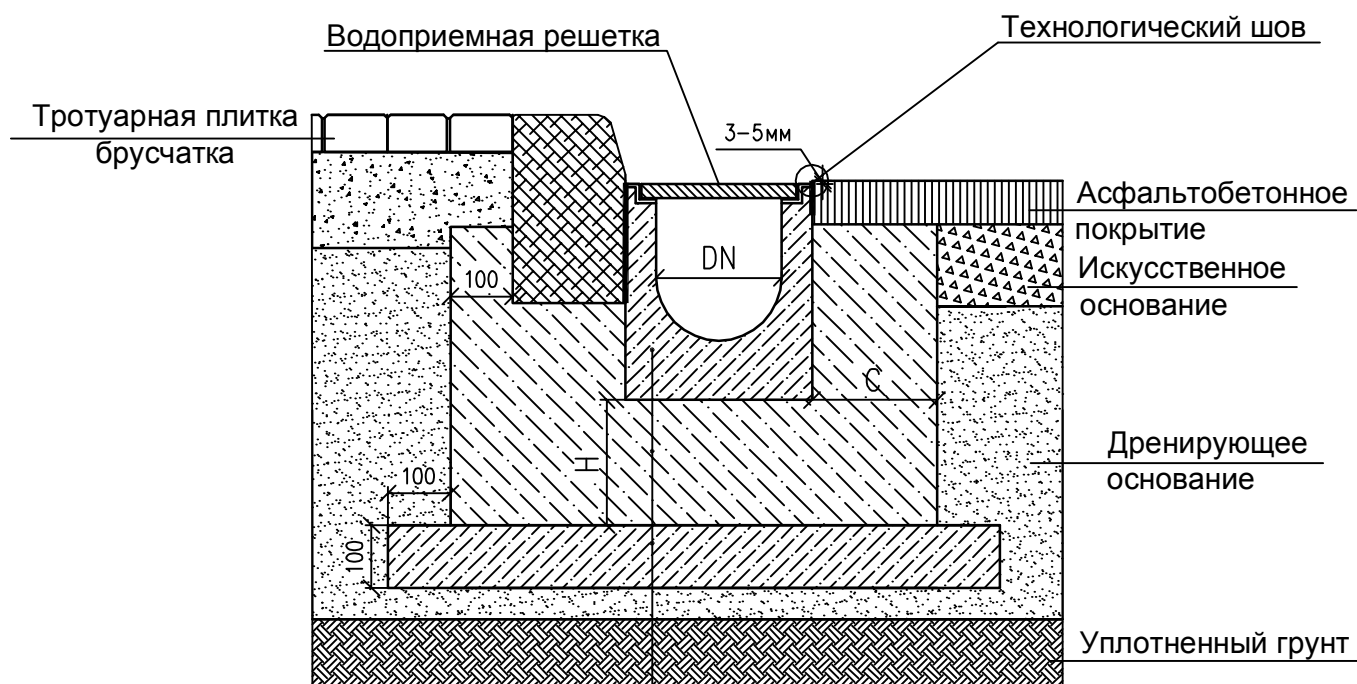

Лоток водоотводный

Бетонная подготовка В 25

Выравнивающий слой (сухая  
пескоцементная смесь М 75...М100)