

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ И ПРОФНАСТИЛ



1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Труба с обжатым краем плоскоовальная 45x25 мм (3 м) _____ 2 шт.
2. Кронштейн усиленный толщиной 1,5 мм _____ 4 шт.
3. Саморезы 5,5x25 _____ 40 шт.
4. Изолирующая прокладка _____ 4 шт.

Нижние кронштейны снегозадержателя устанавливаются рядом с карнизом на уровне несущей стены. Расположение на кровле выполнить в соответствии с таблицей:

Нагрузка снега кН/кв.м	1,8			2,6		
	600	900	1200	600	900	1200
Расстояние между креплениями (мм)						
Наклон крыши (градусы)	Максимальная длина ската в метрах					
	<15	18	12	9	12,5	8,3
15-22	9,5	6,3	4,8	6,6	4,4	3,3
22-27	7	4,7	3,5	4,8	3,3	2,4
27-37	6,2	4,1	3,1	4,3	2,8	2,1
37-45	7,5	5	2,8	5,2	3,5	2

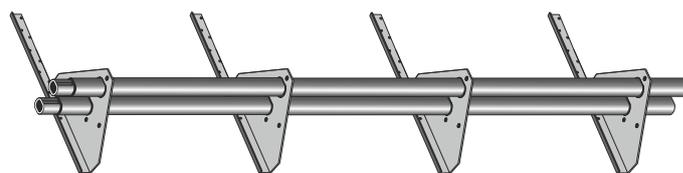


рис. 1

2 МОНТАЖ

1. Разметить место установки снегозадержателя.
2. Собрать снегозадержатель – надеть кронштейны на трубы. (рис. 1)
3. Закрепить кронштейны к кровле с помощью саморезов через прокладки. (рис. 2)

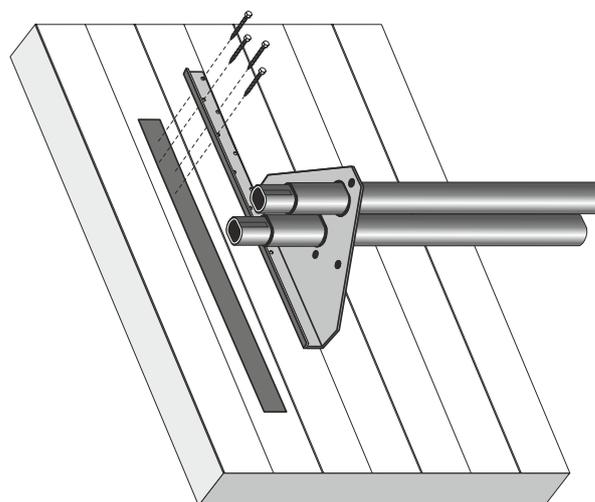


рис. 2